


BRUKERMANUAL SIKRINGSSKJERM

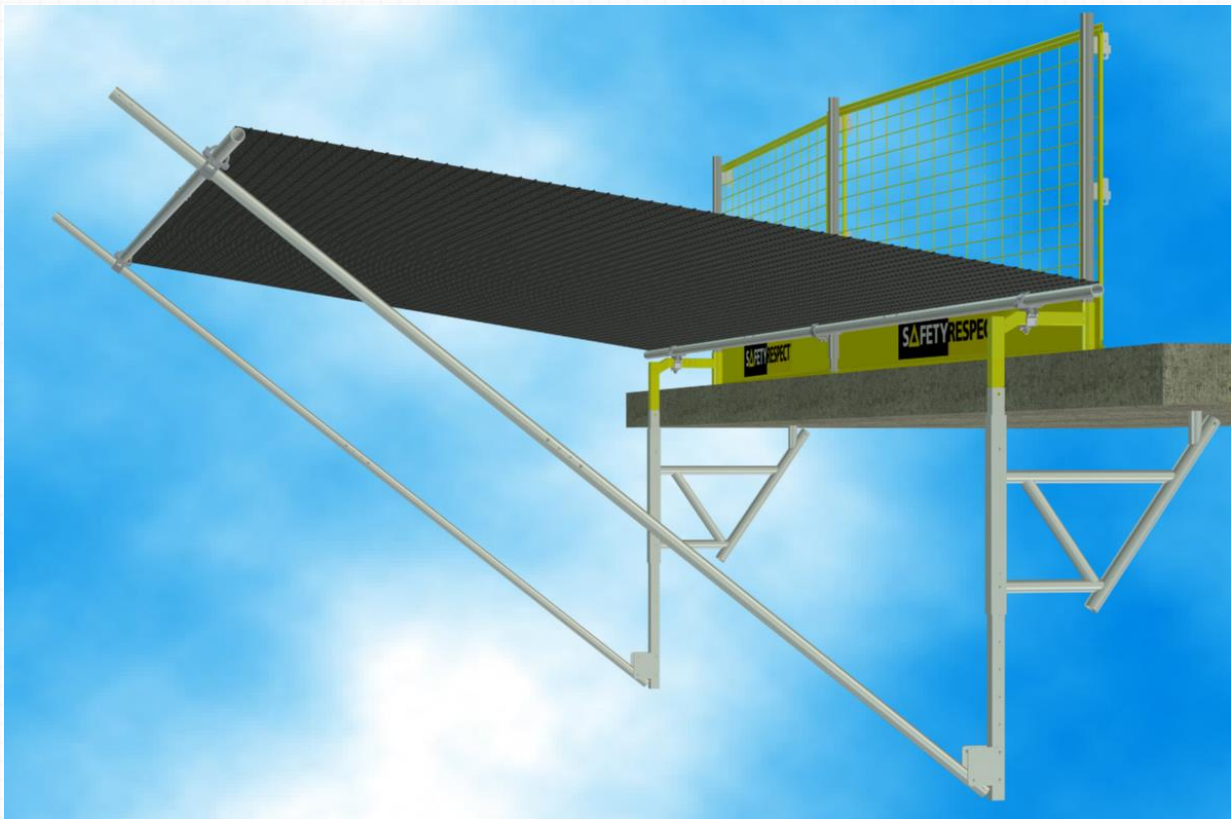

Inneholsfortegnelse

Allment	3
Sikkerhetsforskrifter	4
Risiko ved montasje og bruk	4
Tiltak	4
Innspeksjon etter ulykke	4
Vind, is, snø	4
Forutsetninger ved bruk	4
Teknisk Data	5
Infestninger	6
Montasje	7
Vedlikehold, kontroll og oppbevaring	8



Allment

SafetyRespect Sikringsskjerm anvendes som materialoppfangende beskyttelse for fallende foremål (ikke person). Systemet er et komplement til SafetyRespects ordinære fallsikringssystem og anvendes for å fange opp fallende materiale og foremål som kan innebære risiko for skader på personer eller objekt.

Takket være sin konstruksjon er systemet fleksibelt og anpasset for tre hovedsaklige montasjealternativ:

- **Dekkekant**- På dekkekant med muligheten å direkte integrere SafetyRespect ordinære fallsikringssystem.
- **Vegg** - På en vertikal yte med ordinær fallsikring montert fritt stående på arbeidsytten.
- **Stillas** - Kan monteres på de fleste vanlige stillasfabrikat.

Sikringsskjermen er konstruert slik at den kan monteres direkte på dekkekant uten behov av løftekran eller lignende.

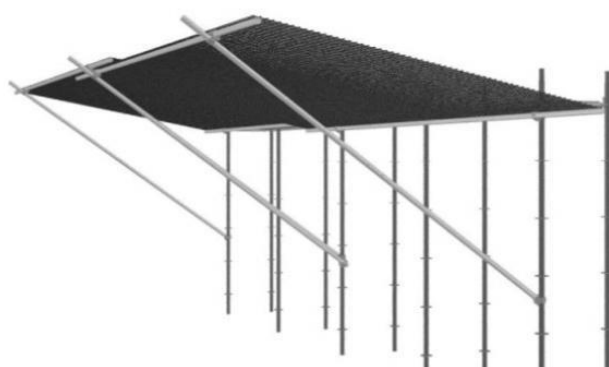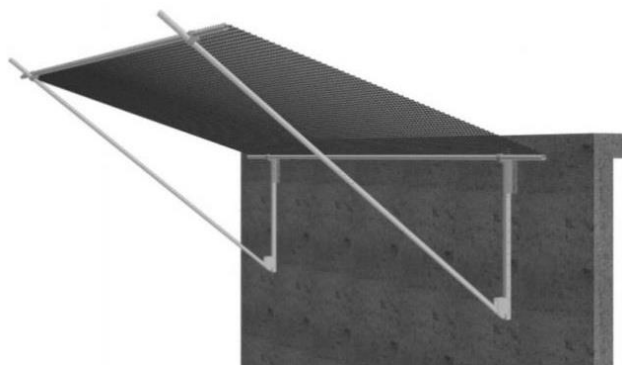

Sikkerhetsforeskrifter

Risiko ved montasje og bruk

- Fallrisiko
- Miste verktøy
- Miste komponenter
- Klemrisiko
- Øye og hørselskader
- Overbelastning av sikrings skjerm

Tiltak

1. Følg anvisningene
2. Ved montering og demontering skal alltid personlig fallsikring anvendes om risiko for fall finnes. Gjeller også ved arbeide fra sakselift, bomlift etc.
3. Vi anbefaler at fangrem anvendes på verktøy.
4. Sperr av området nedenfor og rundt montasjeplassen slik at uautoriserte ikke kan komme til skade om man t.ex. mister verktøy eller materiale.
5. Anvend alltid tiltenkt arbeidsklær og verneutstyr.
6. Kontroller alltid produkter og utstyr før bruk.
7. Anvend ikke skadet materiale da det kan virke inn på sikkerheten.
8. Dra til og kontroller skruer og bolter nøye.
9. Overskrid aldrig angitt maksimal belastning.
10. Kombiner ikke fallsikringssystemet med andre produkter enn hva som anbefales av SafetyRespect.

Innspeksjon etter ulykke

Om fallsikringssystemet utsettes for ulykke eller for høy belastning skal det kontrolleres av en kompetent person. Se etter deformasjoner hos de inngående delene, eksempelvis bjelker, skjøter, rundt hull og på bolter. Kontakt SafetyRespect ved spørsmål.

Vind, is, snø


Om sikringsrekkverk eller sikrings skjerm gjøres tettere med vev, plast, trekonstuksjon eller lignende kommer belastningen fra vind å øke. Forandre aldrig disse forutsetninger uten tillatelse fra SafetyRespect.

Ta bort snø og is fra fallsikringssystemet da dette kan komme til å øke belastningen.


Forutsetninger ved anvendelse

- Se til at nettene overlapper hverandre i sideledd.
- Korrekt montasje av innfestninger og inngående deler.
- Se til at alle skruer og muttere, rørskjøter og koblinger er ordentlig dratt til.
- Om situasjonen krever kan det være nødvendig med ekstra forankringer som stormliner.

Teknisk Data

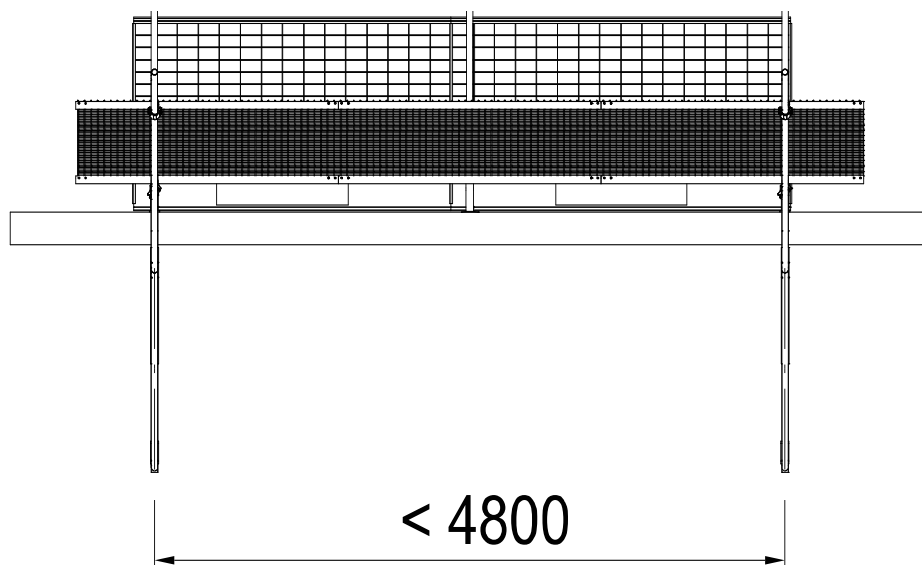


Nr	Art. Nummer	Beskrivning
1		Fäste
2		Balk AL 1500
3		Rör AL 6 m
4		Rör AL 4 m
5		Rör AL 2 m
6		Platta
7		Bottenstöd
8	914152	Rörskarv 200 mm
9		Vinkelnøkkel
10		Vinkelkoppling
11		Koppling Trebex Spec
12		Koppling 48,3 Vridbar

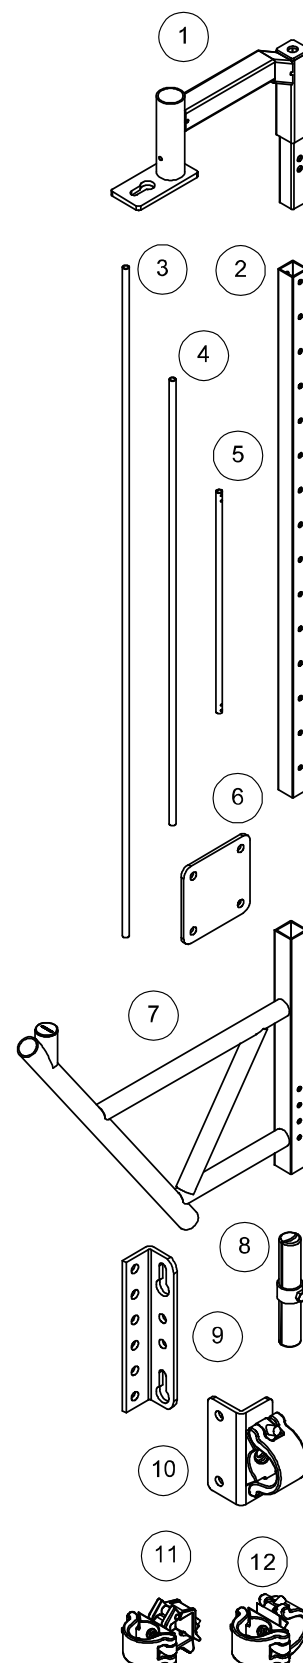


Innfestninger

Ved all form av innfestning med skruer, sørg for at det er godt nok hold i underlaget.


Dekkekant – Ved dekkekantmontasje henges konsollen over kanten og sikres med en betongskruue eller skruue og slaganker. Sørg for riktig kantavstand og at bunnstøtten er korrekt montert utifra dekkekantens tykkelse.

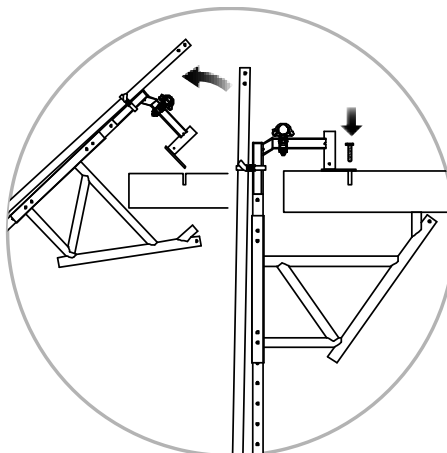

Vegg – Ved vertikalt montasje festes AL Bjelke 1500 direkte mot den vertikale yten med Vinkelnøkkel uten anvendning av Feste eller Bunnstøtte. Vinkelkobbling og Vinkelnøkkel festes i AL Bjelke 1500 og henges i nøkkelhullet på en betongskruue eller skruue som settes med slagankare.

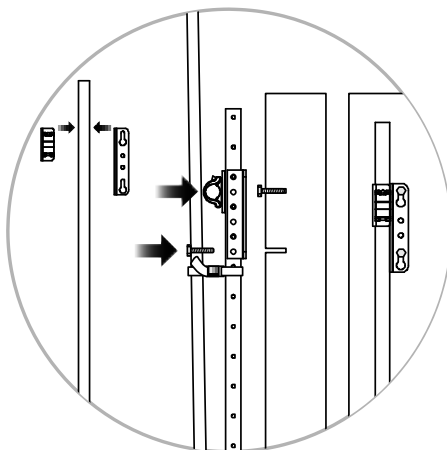





Stillase – For å feste i stillase anvendes Vridbar rørkobbling. Om det er en stillase med kran spir bør den nedre kobblingen ikke plaseres direkte under en kran da dette kan påvirke bærekraften.

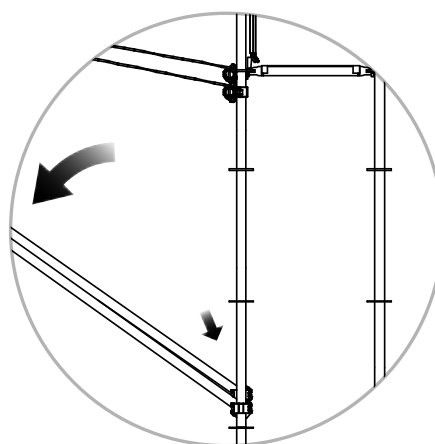

Montasje

Montasje av SafetyRespect Sikringsskjerm skal bare utføres under ledelse av kompetent person som bruker montasjeanvisninger og manual fra SafetyRespect.

- A. Monter i sammen en konsol, anvend spennrem (1) for å sikre rør 2m parallellt med bjelke 1500 før seksjonen henges ut over kanten og skru fast seksjonen i underlaget. Skjøt deretter på yttligere et Rør 2 m med Rørskjøt 200 mm (2).
- B. Tre på det myke nettet på to rør 6m og sett fast det ene med Kobbling Vridbar i det rør som skal felles ut (1) og det andre i Feste (2) med Kobbling Spec.
- C. Løsne spennremmen og fell ut nettet.
(Kontroller at nettets yttre langsida er høyre enn den indre. Om ikke justeres dette gjennom å ta inn nettet igjen og flytte Kobbling Vridbar nærmere enden.)
Deretter monteres SafetyRespect ordinære fallsikringssystem.
- D. Når flere seksjoner skal sammenkobles monteres doble oppsetninger med koblinger i følge punkt B. La nettene overlape hverandre med minst 1,5 m.
- E. For seksjoner som kan åpnes kreves doble oppsetninger av konsoller.
- F. **Demontering skjer i omvendt rekkefølge !**

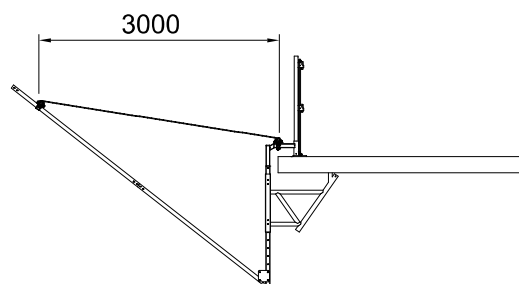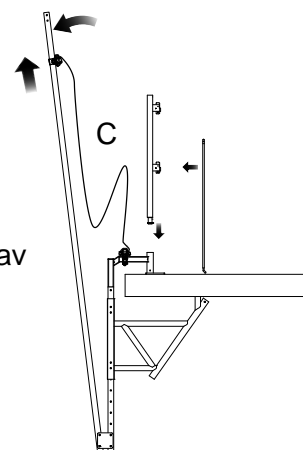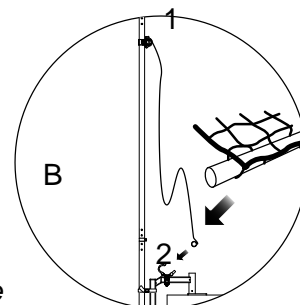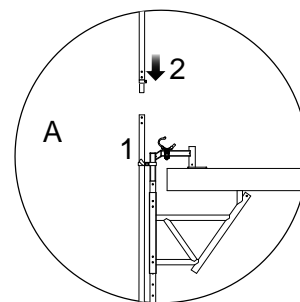

Vedlikehold, kontroll og lagring.

Etter bruk skal alltid en kontroll gjennomføres av kompetent person før produktene legges til lagring. SafetyRespect anbefaler bare å bruke person med utdanning fra SafetyRespect for å utføre kontrollen.

Kontroller at:


- deler passer sammen som de skal.
- ingen deformasjoner har skjedd
- ingen sprekker er oppstått
- det ikke har blitt gjort forandringer på produktene
- ingen rustangrep har skjedd
- ingen annen ytre påvirkning forekommer

Rengjør delene ved behov

Utsorterte produkter kan renoveres om det er mulig å tilbakeføre produktet i fullgod stand. Renovering skal utføres av kompetent person, helst med utdanning av SafetyRespect. Kun kaldbearbeiding av ordentlig rengjorte deler. Skadede deler som ikke kan renoveres skal byttes ut.

Produkter som ikke oppnår fullgod stand eller ikke kan tilbakeføres i fullgod stand skal kasseres. Produkter tilvirket i stål kan skrotes som stål i sin helhet. Visse produkter kan behøves å delsorteres. Rådfør SafetyRespect eller person utdannet av SafetyRespect hvis du er usikker.

Oppbevar SafetyRespect-produkter i et tørt og ventilert rom beskyttet fra vær, korrosive emner og annen ytre påvirkelse.

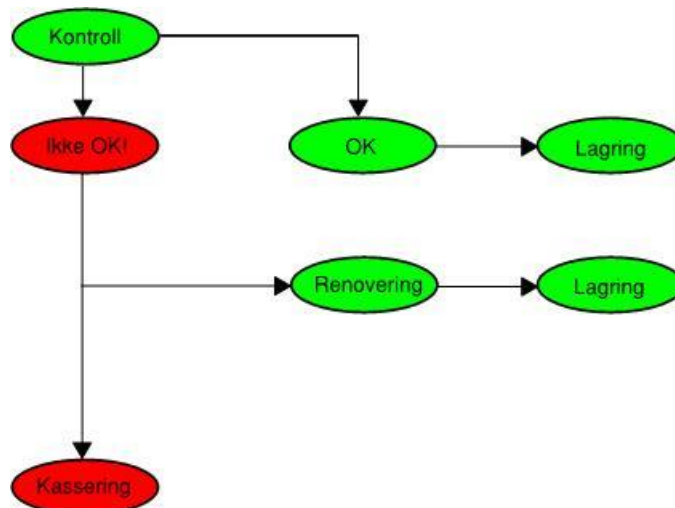

SAFETYCHECK FAISIKRING

ARBEIDSPASS		DATO	
STED		ORDERNR	
ARBEIDSLIDER		CHECKNR	

BELIGGENHET / BYGNINGSDEL

1:	3:
2:	4:

KONTROLLPUNKTER	J A	N E I	HENVISNING	ANMERKNING
ER DET SKADER PÅ KOMPONENTER			Sid 8	
ER ALLE FESTENE RETT FORANKRET?			Sid 6	
KLARER UNDERLAGET FOR INNFESTNINGER TENKBARE LASTER?			Sid 6	
ER ALLE SKRUER, RØRSKJØTER, KOBBLINGER OG LIGNENDE ORDENTLIG DRATT TIL ?			Sid 4	
ER HELLINGEN PÅ NETTET VINKLET MOT ARBEIDSPLANET ?			Sid 7	
ER SIKRINGSSKJERMENE TILSTREKkelig OVERLAPPENDE OG ER TETT I SKJØTER ?			Sid 7	
ER MULIGHETEN Å ENKELT FELLE INN SIKRINGSSKJERMENE TATT HØYDE FOR ?			Sid 7	
ER BELASTNINGER TATT HENSYN TIL VED MONTASJE PÅ STILLAS?				MÅ KONTROLLERES AV ANSVARLIG STILLASMONTØR.

KONTROLL I HENHOLD TIL CHECKLISTA OVENFOR UTFØRT AV:

DATO		UNDERSKRIFT	
------	--	-------------	--